

石头自清洁扫拖机器人 P10

智能上下水套装使用说明书



使用产品前请仔细阅读本使用说明书, 并妥善保存。

欢迎使用

感谢您选择石头。

本说明书将引导您全面了解和快速安装扫拖机器人(下文简称“机器人”), 并详细提供了有关使用和维护的重要信息, 以帮助您获得最佳的产品体验。

您在使用过程中如有任何问题, 请拨打服务热线或联系微信官方服务号, 石头技术支持专家将为您解答。

☎ 400-900-1755

📞 石头科技roborock

🌐 www.roborock.com

您可以扫描二维码或在应用商店中下载“Roborock”APP, 连接机器人, 解锁更多功能。



扫码下载 APP



微信扫一扫, 查看视频教程



微信扫描二维码, 添加 VIP
产品管家优先享受福利活动

* 产品以实物为准, 具体细节可能与所示不同。

安全信息

使用限制

- 本产品仅限中国大陆地区销售和使用，在港澳台及海外使用将无法体验 APP 及智能音箱远程控制功能。
- 仅用于家居环境的地面清洁，请勿用于室外（如开放式阳台）、非地面（如沙发）、商用或工业环境。
- 智能上下水套件（下文简称“套件”）需要联系专业人员上门安装，请勿自行安装。未经专业人员安装而导致的任何损失，需用户自行承担。
- 套件及配套管路的拆装，都需要在基座及套件未连接电源的情况下进行操作。
- 请勿坐在或站在机器人及自清洁集尘充电座（下文简称“基座”）上。
- 请勿直接抬起基座底板搬运，避免发生基座主体碰落危险。
- 禁止在基座清洁底座上放置任何杂物。
- 请勿添加任何非官方清洁液 / 消毒剂，否则可能会造成机器人及基座严重损坏。
- 请勿在婴幼儿睡眠的房间里使用本产品。
- 请勿将手指放入缝隙中，以免造成伤害。
- 请勿用于清扫长毛地毯（部分深色地毯可能无法正常清扫）。
- 请在关机或断电状态下清洁或维护机器人及基座。
- 使用前请先将家中地面线缆收起，避免机器人运行时拖拽线缆。
- 请勿让儿童及身体、精神或感知能力有障碍的人使用或操作本产品。
- 请勿将机器人和基座当成玩具，在工作时请监督儿童和宠物使其尽量远离。
- 请勿用于清扫任何燃烧中的物体（如未熄灭的烟头、火柴、灰烬等）。
- 请勿在高于 40°C、低于 0°C 或地面有任何液体及粘稠物的环境下存放及使用。
- 请勿在机器人工作时，让人或宠物的肢体等部位靠近刷头旋转位置，避免产生伤害。
- 请勿在悬空环境（如复式楼层，开放式阳台，家具顶端）没有防护栏的前提下使用。
- 请勿在楼梯口等可能造成机器人跌落的位置摆放地垫、鞋子等低矮物体，否则可能干扰机器人悬崖传感器正常工作，导致机器人跌落。
- 请避免机器人工作的地面上有硬物或尖锐物体（如装修废料，玻璃，铁钉等），否则可能会划伤机器人及地面。
- 请确保机器人工作的地面无积水，否则可能会造成主机进水损坏。
- 禁止清扫、吸取任何易燃易爆物品（如打火机、汽油、打印机或复印机使用的调色剂和色粉等）。
- 务必在室内水平地面放置基座，并远离明火、热源，远离有水、狭窄或可能使机器人悬空的区域。

- 请勿将机器人激光测距传感器保护盖、机器人上盖、碰撞缓冲器及基座底板、水桶提手等部件作为提手搬运机器。
- 请收起地面上放置的易碎、贵重物品及杂物（如花瓶，塑料袋等），避免机器人在运行中受阻或轻微碰触时导致家中的贵重物品损坏。
- 请依照说明书的指示使用本产品，因不当使用导致的任何损失和伤害，由用户自行承担。

电池及充电

- 本产品只能使用 EWFD09HRR 充电座充电。
- 请勿私自拆解、修理或改装电池及基座。
- 如长时间不使用基座，请拔下电源插头。
- 请勿随意丢弃废旧电池，应交由专业回收机构处理。
- 请勿使用任何第三方电池、充电器、充电线及基座等。
- 请勿用湿巾、湿布或湿手擦拭或清理基座充电弹片。
- 请在确保电源电压符合基座上标注电压的环境下使用。
- 如需运输产品，请确保处于断电、关机状态，并建议使用原包装包装。
- 请勿使用非产品附带的电源线，否则可能会导致冒烟、发热、着火等情况。
- 如果使用区域容易受雷暴影响或电源电压不稳定等，建议采取相应保护措施。
- 禁止与任何类型的电源转换器一起使用，否则保修将立即失效，并有可能发生危险。
- 请勿使用损坏的电源线，如出现损坏（包括破皮、折断等）情况，请立即停止使用，及时联系客服。
- 如长时间不使用机器人，请充满电后关闭机器人并放置于阴凉干燥处，至少每 3 个月充电一次避免电池出现过放。

激光安全信息


- 本产品激光测距传感器符合 IEC 60825-1:2014 的 1 类激光产品标准，不会产生危险的激光辐射。

执行标准

- GB 4706.1-2005, GB 4706.7-2014, GB 4343.1-2018, GB 17625.1-2012

A 产品介绍

A1 机器人(俯视图)

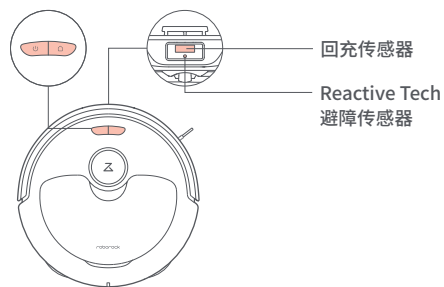


- 开关机 / 清扫**
- 长按开机或关机
 - 短按启动清扫
- 电源指示灯**
- 白色: 电量 $\geq 20\%$
 - 红色: 电量 $< 20\%$
 - 呼吸闪烁: 充电或启动中
 - 红色快闪: 异常状态


- 回充**
- 短按启动回充 / 集尘
 - 长按启动局部清扫 / 清洗拖布

提示: 在清洁或回充时按任意键暂停。


A2 机器人(仰视图)

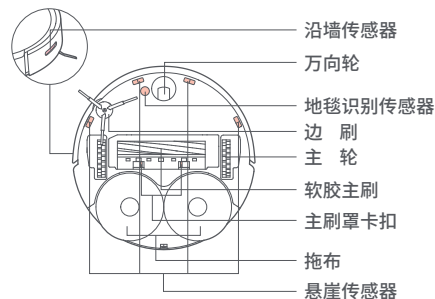

A3 机器人(上盖打开)

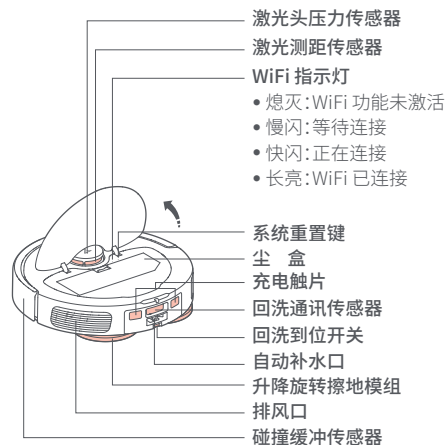

A4 拖布支架

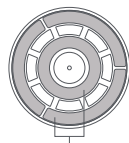


粘贴区域



拖布安装轴

提示：请确保拖布贴合到位。

A6 尘盒

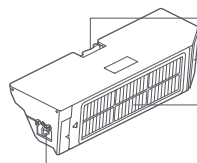

尘盒卡扣

集尘口


可水洗滤网

集尘进风口


A7 底座底板




A8 电源线




A9 一次性尘袋




A10 基座

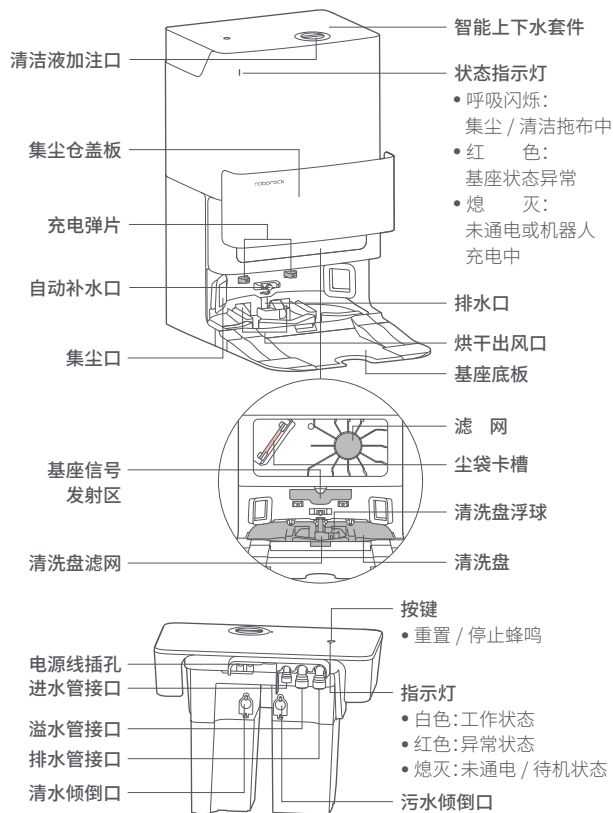

A11 安装配件清单

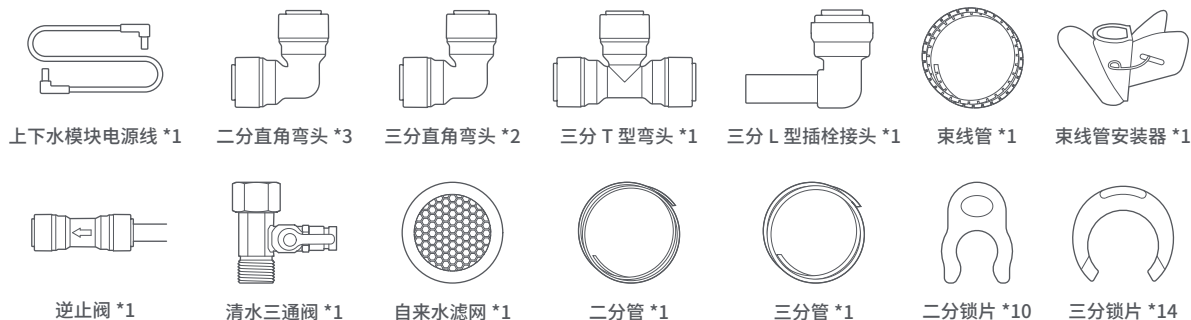


A12 上下水安装示意

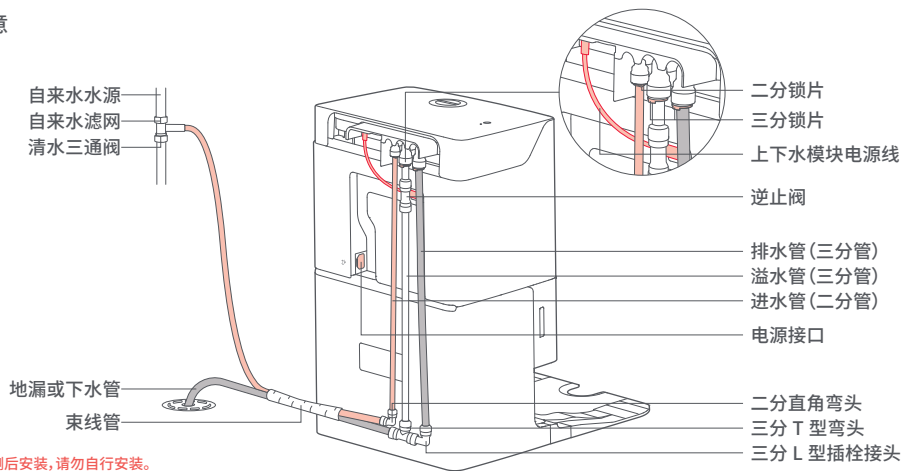

提示:需由专业安装人员勘测后安装,请勿自行安装。

B 产品安装

特别提示

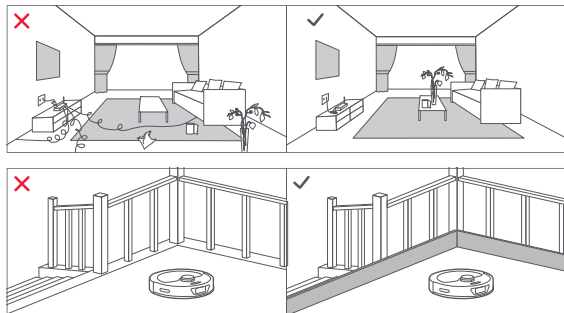

1. 请在启动前清理地面上散落的线材、硬物、尖锐物体(如铁钉、玻璃)等杂物,并移开易倒、易碎、贵重及可能造成危险的物品。避免被机器人缠绕、卡住、拖拽或碰倒造成人身或财产损失。


2. 如果在悬空环境下使用本产品,请务必使用牢固的物理屏障防止主机因意外掉落造成人身或财产损失。

提示: 首次清扫过程中建议全程跟随主机,协助处理一些可能存在的小问题,处理后主机在以后的清扫中便可顺利进行自主清扫。

B1 组装

1. 将底座底板与底座主体按图示方式组装,并用力下压底座底板两侧,再下压中间连接处,在听到“咔哒”声后,表示底座底板和底座主体连接到位。


提示: 搬动底座时,请固定好套件,防止掉落。

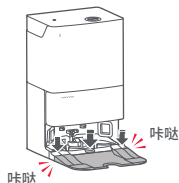

2. 参考安装示意图,将上下水管路接入对应位置,并使用套件电源线将套件与底座进行连接,再将底座电源线用力插紧,确保底座指示灯亮起,按照实际使用情况将多余线材收入电源线收纳槽内。

提示: 需由专业安装人员勘测后安装,请勿自行安装。

3. 将拖布安装轴对位装入机器人,听到“咔哒”声,表示安装到位。

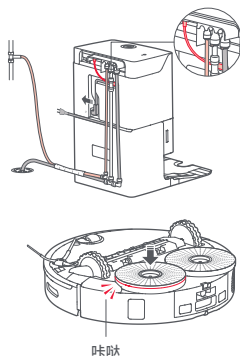


B2 放置底座

在硬质水平地面(如地板、地砖等)靠墙放置底座,且预留高约0.8米、长度约为0.46米、宽约1.2米的空间,确保所在位置WiFi信号覆盖良好,以便获得更好的手机APP使用体验,然后接通电源。

提示:


- 电源线垂于地面可能被机器人拖拽,引起底座移位或断电。
- 底座状态指示灯通电时长亮,机器人充电时熄灭。
- 底座出现异常后,状态指示灯将红灯长亮提醒。
- 务必在室内水平地面放置底座,并远离明火、热源,远离有水、狭窄或可能使机器人悬空区域。
- 在非硬质地面(如地毯、地垫等)上摆放底座有倾倒风险,且机器人可能无法出桩。
- 请勿将底座放置于阳光直射的地方或用任何物体遮挡信号发射区,否则可能会造成机器人无法自动返回。
- 请勿在未安装套件、集尘仓盖板、尘袋以及清洗盘等情况下使用底座。
- 请按照维护说明正确维护底座,请勿用湿抹布或湿巾等直接清理。
- 每一台底座出厂前都会进行通水检测,基站水路残留少量水属于正常现象。

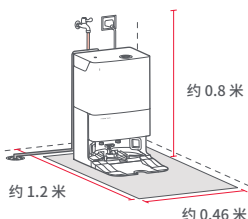

B3 开机并充电

长按 $\odot$ 键开机, 等待电源指示灯长亮后将机器人如图示靠上基座充电。机器人内置高性能锂离子电池充电电池组, 为维持电池性能, 日常使用请将机器人保持充电状态。

提示: 电量不足时可能无法开机, 请将机器人直接靠上基座。

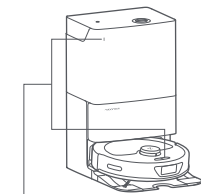

指示灯
基座熄灭、主机呼吸闪烁:
充电中

④ 连接手机 APP

本产品支持 Roborock APP 和米家 APP 操控, 请根据需要选择。

1. 下载 APP

方式 1: 在应用商店搜索“Roborock”或扫描下方二维码下载安装石头 APP。



方式 2: 在应用商店搜索“米家”或扫描下方二维码下载安装米家 APP。



2. 重置 WiFi

- 打开机器人上盖露出 WiFi 指示灯。
- 同时按住 $\odot$ 键与 $\square$ 键直到语音提示“重置 WiFi, 进入配网模式”, 并等待 WiFi 指示灯开始慢闪, 表示机器人已进入配网模式。

提示: 当路由器修改配置、遗忘密码或其他原因导致手机无法连接机器人时, 可以在重置 WiFi 进入配网模式后重新添加设备。

3. 添加设备

打开手机 APP 首页, 点击页面中的“+”或根据页面提示添加您的设备。

提示:

- 由于手机 APP 的升级与更新, 实际操作可能与以上描述略有差异, 请按照手机 APP 内引导进行操作。
- WiFi 无线连接仅支持 2.4GHz 频段的网络, 暂不支持 5GHz 频段。
- 机器人处于等待连接状态超过 30 分钟后, 将自动关闭 WiFi 功能。如需再次连接, 请重置 WiFi 后联网。

D 使用说明

开机 / 关机

长按  键开机，电源指示灯点亮，机器人进入待命状态。

长按  键关机，本次扫拖结束。


提示：机器人在充电中无法关机。

倒入石头地面清洁液

安装完毕后，旋开顶部的清洁液加注口盖，将清洁液倒入。

提示：

- 清洁液仓容量约为 1 升，请勿过量添加。
- 若日常无需使用地面清洁液，也可跳过此步骤。
- 请勿添加非石头官方清洁液或消毒剂，否则可能会造成产品损坏。

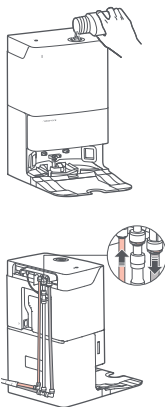


进水 / 排水

使用过程中，套件会自动进水和排水，并自动添加清洁液。

启动扫拖

短按  键机器人将按扫描生成的地图动态规划扫拖路线，默认采用先沿墙后 Z 字形填充的方式逐一完成各分区的扫拖，有序高效覆盖。

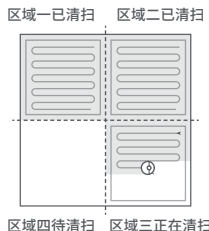

提示：

- 为了确保机器人自动开始清扫并顺利回桩，建议机器人基座充电状态出发，扫拖过程中，请勿移动基座。
- 若电量过低请先充电再启动扫拖。
- 扫拖前请将地上的各类线材（包括集尘座的电源线）和贵重物品整理好，避免机器人扫拖时拖拽引起电器断电、损坏物品或线材。
- 扫拖时间小于 10 分钟，将默认扫拖两次。
- 扫拖过程中电量不足时，机器人将自动返回基座充电，电量充足后自动回到中断处继续扫拖。
- 机器人将默认收起拖布支架清扫地毯，可以在手机 APP 中选择避开地毯。
- 在每次启动扫拖任务前，请确保已正确安装拖布。

局部清扫

长按  键启动局部清扫。

清扫范围：机器人中心 1.5 米 × 1.5 米的方形区域。

提示：清扫结束后机器人会自动返回起点位置，进入待命状态。

暂停

机器人工作中，可按任意键暂停，按  键继续清扫，短按  键返回充电。

提示：暂停时将机器人靠上基座充电，将结束本次清扫。

休眠

机器人超过 10 分钟无操作，自动进入休眠状态，电源指示灯若干秒闪烁一次。按任意键即可唤醒。

提示：

- 机器人充电时不会进入休眠。
- 休眠时间超过 12 小时自动关机。

勿扰模式

出厂默认开启时间段为 22:00-08:00，可使用手机 APP 修改勿扰时间段或关闭。勿扰时间段内，机器人不自动续扫，按键灯亮度减弱，语音播报音量降低。

清洗拖布

机器人在清洁过程中会自动判断需要回洗拖布和机身水箱补水的时机,并主动回洗拖布及补水,以保证良好的拖地效果。可通过手机 App 手动控制机器人回洗拖布。短按任意键停止清洗拖布。

提示: 为方便机器人正常清洗拖布,建议机器人从基座充电状态出发。在清洁过程中,请勿移动基座。

集 尘

机器人清扫结束后,返回基座并按需自动集尘。可在充电时短按 $\square$ 键或通过手机 App 手动集尘。短按任意键停止集尘。

提示:

- 若长时间未使用集尘功能,请手动清理尘盒并确保集尘进风口开关顺畅,避免进风口堵塞影响集尘效果。
- 无需自动集尘时,可通过手机 App 设置关闭该功能。
- 请勿频繁连续手动集尘。

烘 干

机器人拖地结束或清洗拖布结束后,返回基座并按需自动烘干,也可通过手机 App 手动启停烘干。

提示:

- 连接手机 APP 可调节烘干时长。
- 无需自动烘干时,可通过手机 App 设置关闭该功能。

充 电

机器人清洁结束后自动返回基座充电。
暂停状态下,短按 $\square$ 键启动回充。充电时,电源指示灯呼吸闪烁。

提示: 如机器人未找到基座将自动返回起点位置,请手动将机器人放回基座充电。

重置系统

当按键无响应或无法关机时,请尝试重置系统,机器人将自动重启。

提示: 重置系统后定时清扫和 WiFi 等相关设置将恢复到出厂状态。

恢复初始设置

如重置系统后仍无法正常使用,请在开机状态下长按 $\square$ 键的同时按一次系统重置键直到语音提示“开始恢复初始设置,大约需要 5 分钟,请耐心等待”,机器人将恢复到出厂状态。


E 日常维护

为使机器人保持最佳使用性能, 建议参考下表进行日常维护:


部 件	维护频率	更换频率
万向轮	按需清理	/
尘盒	按需清理	/
软胶主刷	每 2 周清理	每 6-12 个月
边 刷	每 1 个月清理	每 3-6 个月
可水洗滤网	每 2 周清理	每 6-12 个月
拖布	按需清理	每 1-3 个月
主机传感器	每 1 个月清理	/
主 轮	每 1 个月清理	/
充电触片	每 1 个月清理	/
基座充电弹片、 信号发射区及机身	每 1 个月清理	/
清洗盘	按需清理	/
一次性尘袋	按需更换	每 1-2 个月

提示: 更换频率可能因实际情况而定, 如出现异常磨损, 应更换零件。


E1 软胶主刷

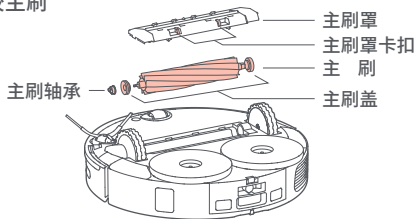


1. 翻转机器人, 压下卡扣取下主刷罩。

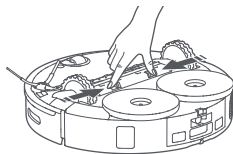


2. 取出软胶主刷, 拔出软胶主刷轴承, 按解锁标志方向旋转并取下软胶主刷盖, 清除软胶主刷两端缠绕的毛发或脏物。

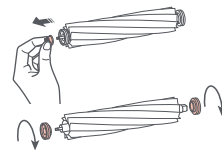

3. 将软胶主刷装回机器人。

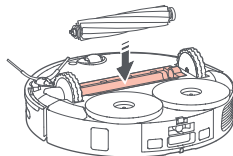

4. 将软胶主刷罩装回机器人, 确保软胶主刷罩 4 齿插入对应卡槽中, 4 齿未露出即代表安装到位, 然后压紧软胶主刷罩固定卡扣。

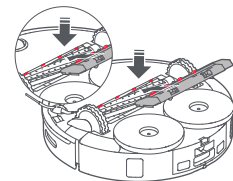


提示:

- 主刷脏污建议用湿布擦拭。如果浸水, 务必晾干并避免暴晒。
- 请勿使用具有腐蚀性的清洁液或消毒剂清洗软胶主刷。

E2 边刷


1. 拆下边刷固定螺丝。
2. 清理边刷后装回并锁紧螺丝。

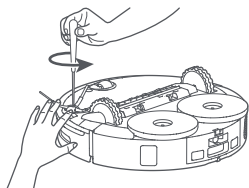

E3 万向轮

1. 借助小螺丝刀等工具撬出轮轴，拔出轮体。

提示：万向轮支架不可取出。

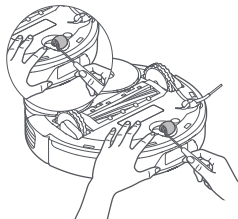


2. 冲洗轮体和轮轴上的毛发或脏物，晾干后装回轮体并压紧。




E4 主轮

用柔软干布擦拭清理主轮。

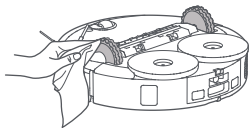


E5 尘盒

1. 打开机器人上盖，取出尘盒。

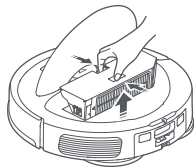

2. 打开滤网并清理垃圾。




3. 尘盒中注入清水后关闭滤网，左右摇晃尘盒，倒出脏水。

提示：请用清水清洗，不要添加任何洗涤剂，否则可能造成滤网堵塞。




4. 晾干尘盒及可水洗滤网。




E6 可水洗滤网

1. 按图示取出滤网。

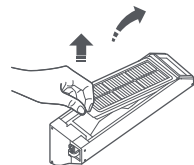

2. 反复冲洗并将污垢轻敲出来，直至干净为止。

提示：禁止用手、刷子或者尖锐物触碰滤网表面，以免损伤滤网。




3. 晾晒滤网至少 24 小时使其完全干透, 再装回使用。




E7 拖布

1. 从拖布支架上移除拖布, 清洗拖布并晾晒。

提示: 如拖布较脏, 会影响拖地效果, 请清洗后再使用。

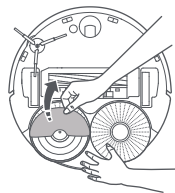


2. 将拖布与拖布支架对位安装, 并粘贴牢固。

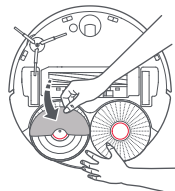

E8 主机传感器


用柔软干布擦拭清理主机各传感器, 包括:

1. 前端的回充传感器。
2. 前端的避障传感器。
3. 右侧的沿墙传感器。
4. 后端的回洗通讯传感器。
5. 底部的地毯识别传感器。
6. 四个悬崖传感器。

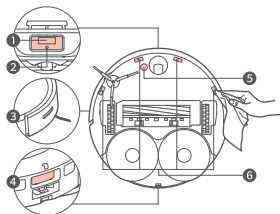

E9 充电接触区

用柔软干布擦拭清理机器人及底座充电弹片。

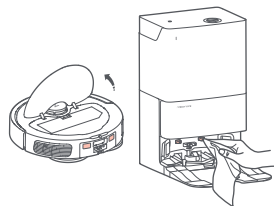


E10 更换一次性尘袋

1. 取下集尘仓盖板。
2. 沿箭头方向取出一次性尘袋并丢弃。


提示:

- 取出时, 尘袋提手会将尘袋封闭起来, 有效防止灰尘漏出。
- 尘袋未安装时请勿装上集尘仓盖板, 避免无尘袋自动集尘, 可通过手机 APP 关闭自动集尘功能。

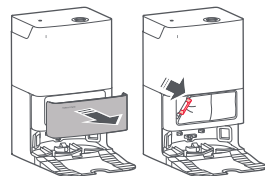


3. 用干抹布清理滤网, 按图示将新的一次性尘袋插入卡槽, 并将尘袋平整铺开, 确保安装到位。

提示: 请确保一次性尘袋封口牢靠, 避免垃圾泄露损坏底座。

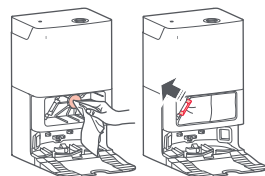


4. 将集尘仓盖板安装到位, 以确保完全密封。

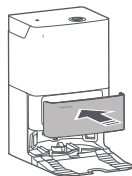


E11 清洗盘


1. 按图示取出清洗盘。

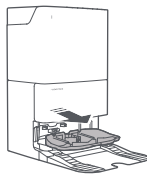

2. 用水冲洗清洗盘及清洗盘滤网。

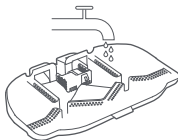

3. 将清洗盘装回。

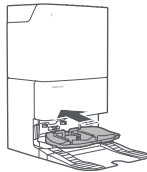


E12 清理上下水套件

如需拆卸或搬运本产品，需要切断电源及水源，如图 1 所示向外抽出连接处的锁片，再如图 2 所示向上按住接头处的卡环，即可向下依次拔出三根水管。

提示：

- 在拆卸水管时，请先使用容器接住拔出水管时流出的水，以免弄湿地面。
- 请勿使用蛮力直接拔出水管，以免造成产品的损坏。

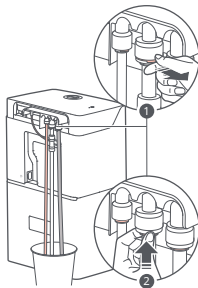

基本参数

机器人吸尘器	
产品型号	A7400RR
无线连接	WiFi 智能快连
额定电压	14.4V $\varnothing$
额定功率	60W
充电时间	< 4 小时
自清洁集尘充电座	
产品型号	EWFD09HRR
额定输入	220V-240V $\sim$ 50-60Hz
额定输入电流(充电状态)	0.65A
功率(集尘状态)	1000W
额定输出	20V $\varnothing$ 1.5A; 20V $\varnothing$ 1.0A
自清洁基座换水套件	
产品型号	AWCM01RR
额定电压	20V $\varnothing$
额定功率	14W
最大进水压力	0.4 MPa

提示：型号核准代码在主机标签上标注。

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯 醚 (PBDE)
电路板	×	○	○	○	○	○
金属件	×	○	○	○	○	○
塑胶件	○	○	○	○	○	○
电 池	×	○	○	○	○	○
线 缆	○	○	○	○	○	○
连接器	○	○	○	○	○	○
本表格依据 SJ/T11364 的规定编制。 ○ 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T26572 规定的限量要求以下。 × 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T26572 规定的限量要求。  某些部件也可能有环保使用期限标识，其环保使用年限以标识内的数字为准。						

环保说明

取下电池步骤

*下述信息仅在丢弃本机器人时适用，并非日常操作说明

本产品内置的锂离子电池所含的化学物质可能会对环境造成污染，在报废之前请将其拆下，并交由专业的电池回收站进行集中处置。

1. 让机器人在不接触基座的情况下运行至无法清扫的低电量状态。
2. 将机器人关机。
3. 将机器人电池盖板螺丝卸下。
4. 取下电池盖板。
5. 按下卡扣拔出电池的连接器插头并取下电池。

提示：

- 拆卸电池时请确保电量用尽并在断开基座的情况下操作。
- 请将整个电池组一起拆卸，请勿损坏电池组外壳，以免造成短路或者危险物质泄漏。
- 如果电池有渗出物并不慎接触到，请用大量清水冲洗并及时就医。

异常排除

机器人异常状态

机器人电源指示灯红色快闪并语音提示，请按照语音及 APP 提示解决异常。

提示：

- 异常状态下 10 分钟无操作，机器人自动休眠。
- 异常状态下机器人靠上基座充电，将结束本次任务。

基座异常状态

基座指示灯红色长亮，请按照语音及 APP 提示解决异常。

如无法排除故障
可拨打石头科技服务电话：400-900-1755
或扫描右方石头科技官方微信二维码联系客服



常见问题

问题类型	解决方法
无法开机	电量不足, 请先靠上基座充电后再使用; 电池温度过低或过高, 请在 0-40°C 环境下使用。
无法充电	基座未通电, 请确认基座电源线两头是否都已插好; 接触不良, 请清理基座充电弹片与机器人充电触片; 请确认基座指示灯是否亮起。
充电速度慢	在高温或低温环境下使用, 为了延长电池使用寿命机器人会自动降低充电速度; 充电接触区域可能有脏污, 请用干布清理该区域。
无法回充	基座附近障碍物太多, 请将基座放到开阔区域; 机器人距离基座太远, 请将机器人放到基座附近尝试。
清扫时有异响	主刷、边刷或主轮可能缠绕异物, 请停机后清理; 万向轮清扫中进灰或被缠绕, 建议使用螺丝刀撬出并冲洗干净。
无法连接 WiFi	WiFi 功能未激活, 请重置 WiFi 后再尝试; WiFi 信号不好, 请确保机器人处于良好 WiFi 信号覆盖区内; WiFi 连接异常, 重置 WiFi 并下载最新手机客户端尝试再次连接; WiFi 突然无法连接, 怀疑家庭路由器有设置错误, 可及时联系石头客服帮助排查。
一直在基座是否耗电	机器人一直在基座时的耗电极低, 有利于保持电池处于最佳性能。
前三次使用是否需要充电十六小时	锂离子电池随用随充无记忆效应, 充满即用无须等待十六小时。
清扫中途电量不足回充但未续扫	请确认机器人未处于勿扰模式下, 该模式下不会续扫; 手动回充或将机器人放回基座不会续扫。

机器人突然出现漏扫	怀疑沿墙传感器、悬崖传感器或地毯识别传感器已脏污, 建议使用柔软干布擦拭干净。
基座 LED 状态指示灯红色长亮	电压异常, 请在确保电源电压符合集尘座上标注电压的环境下使用; 上下水套件未安装或未安装到位, 请检查; 清洗盘或清洗盘滤网未安装或未安装到位, 请检查。
集尘效果差或集尘有异响	机器人主刷、主刷罩未安装到位, 请重新安装并确保安装到位; 滤网、风道、集尘口、集尘进风口、尘盒、尘袋堵塞, 请清理。
拖布自清洁效果不佳	拖布未粘贴平整, 请重新粘贴平整; 环境较脏, 建议使用手机 APP 将洗布模式切换为“深度洗 / 超深度洗”提升清洁效果。
无法自动烘干	请确认在 App 内打开自动烘干功能; 自动烘干仅在拖地或洗布后启动。
无法自动集尘	APP 关闭了自动集尘功能, 请检查 APP 设置; 集尘仓盖板未安装, 请装回; 机器人若未清扫过, 自动返回基座不集尘; 勿扰时间段内机器人自动返回基座将不会主动集尘, 建议调整清扫时间、勿扰模式的时间或手动集尘。
无法清洗拖布	机器人若未拖过地, 将不会主动清洗拖布; 若机器人没有从基座出发, App 地图上没有基座, 机器人将无法返回基座清洗拖布; 上下水未安装或未安装到位; 清洗盘或清洗盘滤网未安装或未安装到位。
上下水套件红灯闪烁且有“滴 - 滴 - 滴 ……”	检查家里是否停水; 检查清水三通阀开关是否关闭; 检查进水管路是否漏水; 若为以上原因, 请在问题解决后按下套件按键恢复; 若非以上原因, 请联系售后客服解决。

石头自清洁扫拖机器人三包凭证

石头科技严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务, 内容如下:

退换货政策

1. 七天退货

自您收到购买产品之日起 7 日内, 本产品出现《石头自清洁扫拖机器人产品性能故障表》所列情况, 经由石头科技售后服务中心检测确定为产品性能故障问题, 您可以享受免费退货服务。

2. 十五天质量问题换货

自您收到购买产品之日起 15 日内, 本产品出现《石头自清洁扫拖机器人产品性能故障表》所列情况, 经由石头科技售后服务中心检测确定为产品性能故障问题, 您可以享受免费换货服务。

保修政策

在保修期限内, 本产品出现《石头自清洁扫拖机器人产品性能故障表》所列情况, 经由石头科技售后服务中心检测确定为产品性能故障问题, 您可以享受免费维修服务。

注意事项

本售后政策仅适用于中国境内大陆地区(港、澳、台地区除外);

退货、换货或维修应当凭有效发票和三包凭证办理, 请您妥善保管购机凭证;

退换货请保证产品、赠品、原包装以及购买凭证完好齐全;

寄回维修前请与在线客服或者销售商确认故障及送修要求。

整机及各零部件保修期限如下:

类 型	保修内容	保修期限
整 机	机器人(包含内置锂离子电池); 基座; 电源线; 上下水套件	2 年
配 件	电源线; 五金件; 水管	2 年

注: 随机耗材无保修期(软胶主刷、边刷、滤网等)。

出现以下情况之一, 石头科技将不能为您的机器提供免费保修服务:

1. 未经石头科技授权的机构、人员对产品进行了维修、检验、拆机等操作;
2. 未按照本产品说明书使用, 导致误用、碰撞、疏忽、进液、事故、改动、不正确使用非本产品配件, 或撕毁、涂改标贴、防伪标记等人为操作失误、过错;
3. 正常的磨损, 及损耗件(如轮胎磨损、外壳划伤等);
4. 因不可抗力造成的损坏;
5. 因保管不善(如进蟑螂、动物啃咬等)造成的损坏;
6. 已超过保修有效期限(付费购买的配件自签收之日起三个月内提供免费保修服务);
7. 不符合《石头自清洁扫拖机器人产品性能故障表》所列的情况;
8. 因人为原因导致本产品及其配件产生《石头自清洁扫拖机器人产品性能故障表》所列情况。

石头自清洁扫拖机器人产品性能故障表

名 称	性能故障
机器人	说明书所列功能失效;不开机;不充电;软胶主刷不工作;边刷不工作; 风机不工作;主轮不工作;升降擦地模组不工作
基 座	无法正常为主机和上下水套件供电;无法清洗拖布; 无法正常检测水位;无法集尘;无法烘干
电源线	无法为上下水套件供电
上下水套件	自动进水、自动排水或自动添加清洁液功能失效
五金件、水管	无法正常进水、排水;漏水

提 示

1. 因运输过程中需使用包装箱保证产品运输安全,建议您自签收之日起至少保留包装箱 30 天;
2. 本产品仅限中国大陆地区(不含港澳台地区)销售,故本产品的售后服务和保修政策仅适用和提供于中国大陆地区用户(不含港澳台地区)。

产品保修卡

用户姓名:	产品名称及型号:
联系电话:	产 品 序 列 号:
通讯地址:	产 品 购 买 日 期:

维修记录

	维修日期	故障描述及更换配件	维修中心	维修工程师
1				
2				



官方网站: <http://www.roborock.com>

服务电话: 400-900-1755

制 造 商: 北京石头世纪科技股份有限公司

地 址: 北京市海淀区黑泉路 8 号 1 幢康健宝盛广场 C 座六层 6016、6017、6018 号

