

石头自清洁扫拖机器人 G10

使用说明书



使用产品前请仔细阅读本使用说明书, 并妥善保存。

欢迎使用

感谢您选择石头。

本说明书将引导您全面了解和快速安装扫拖机器人(下文简称“机器人”), 并详细提供了有关使用和维护的重要信息, 以帮助您获得最佳的产品体验。您在使用过程中如有任何问题, 请拨打服务热线或联系微信官方服务号, 石头技术支持专家将为您解答。

☎ 400-900-1755

👤 石头科技roborock

🌐 www.roborock.com

您可以扫描二维码或在应用商店中下载“Roborock”APP, 连接机器人, 解锁更多功能。



扫码下载 APP



微信扫一扫, 查看视频教程

* 产品以实物为准, 具体细节可能与所示不同。

安全信息

使用限制

- 本产品仅限中国大陆地区销售和使用时，在港澳台及海外使用将无法体验 APP 及智能音箱远程控制功能。
- 仅用于家居环境的地面清洁，请勿用于室外(如开放式阳台)、非地面(如沙发)、商用或工业环境。
- 请勿坐在或站在机器人及自动清洁充电座(下文简称“基座”)上。
- 请勿直接抬起基座底板搬运，避免发生基座主体砸落危险。
- 禁止在基座清洁底座上放置任何杂物。
- 请勿在水箱中添加任何非官方清洁液/消毒剂，否则可能会造成机器人及基座严重损坏。
- 请勿在婴幼儿睡眠的房间里使用本产品。
- 请勿将手指放入缝隙中，以免造成伤害。
- 请勿用于清扫长毛地毯(部分深色地毯可能无法正常清扫)。
- 请在关机或断电状态下清洁或维护机器人及基座。
- 使用前请先将家中地面线缆收起，避免机器人运行时拖拽线缆。
- 请勿让儿童及身体、精神或感知能力有障碍的人使用或操作本产品。
- 请勿将机器人和基座当成玩具，在工作时请监督儿童和宠物使其尽量远离。
- 请勿用于清扫任何燃烧中的物体(如未熄灭的烟头、火柴、灰烬等)。
- 请勿在高于 40°C、低于 0°C 或地面有任何液体及粘稠物的环境下存放及使用。
- 请勿让扫拖机器人吸取硬物或尖锐物体(如装修废料、玻璃、铁钉等)，否则可能会划伤机器人及地面。
- 请勿在机器人工作时，让人或宠物的肢体等部位靠近刷头旋转位置，避免产生伤害。
- 请勿在悬空环境(如复式楼层，开放式阳台，家具顶端)没有防护栏的前提下使用。
- 请勿在楼梯口等可能造成机器人跌落的位置摆放地毯、鞋子等低矮物体，否则可能干扰机器人悬崖传感器正常工作，导致机器人跌落。
- 禁止清扫、吸取任何易燃易爆物品(如打火机、汽油、打印机或复印机使用的调色剂和色粉等)。
- 务必在室内水平地面放置基座，并远离明火、热源，远离有水、狭窄或可能使机器人悬空的区域。
- 请勿将机器人激光测距传感器保护盖、机器人上盖、碰撞缓冲器及基座上翻盖板、水桶提手等部件作为提手搬运机器。
- 请收起地面上放置的易碎物品及杂物(如花瓶，塑料袋等)，避免机器人在运行中受阻或轻微碰触时导致家中的贵重物品损坏。
- 请依照说明书的指示使用本产品，因不当使用导致的任何损失和伤害，由用户自行承担。

电池及充电

- 本产品只能使用 WFD00HRR 充电座充电。
- 请勿私自拆解、修理或改装电池及基座。
- 如长时间不使用基座，请拔下电源插头。
- 请勿随意丢弃废旧电池，应交由专业回收机构处理。
- 请勿使用任何第三方电池、充电器、充电线及基座等。
- 请勿用湿巾、湿布或湿手擦拭或清理基座充电弹片。
- 请在确保电源电压符合基座上标注电压的环境下使用。
- 如需运输产品，请确保处于断电、关机状态，并建议使用原包装盒包装。
- 请勿使用非产品附带的电源线，否则可能会导致冒烟、发热、着火等情况。
- 如果使用区域容易受雷暴影响或电源电压不稳定等，建议采取相应保护措施。
- 禁止与任何类型的电源转换器一起使用，否则保修将立即失效，并有可能发生危险。
- 请勿使用损坏的电源线，如出现损坏(包括破皮、折断等情况)，请立即停止使用，及时联系客服。
- 如长时间不使用机器人，请充满电后关闭机器人并放置于阴凉干燥处，至少每 3 个月充电一次避免电池出现过放。

激光安全信息


- 本产品激光测距传感器符合 IEC 60825-1:2014 的 1 类激光产品标准，不会产生危险的激光辐射。

执行标准


- GB 4706.1-2005, GB 4706.7-2014, GB 4343.1-2018, GB 17625.1-2012

产品介绍


配件清单

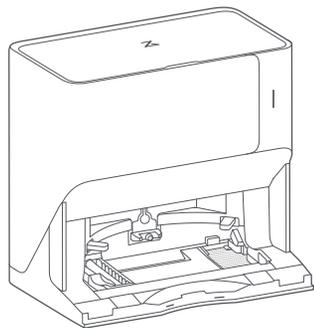

基座主体

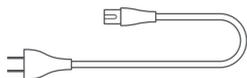


电源线

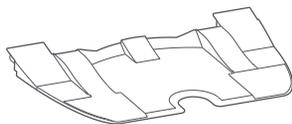

基座底板


机器人

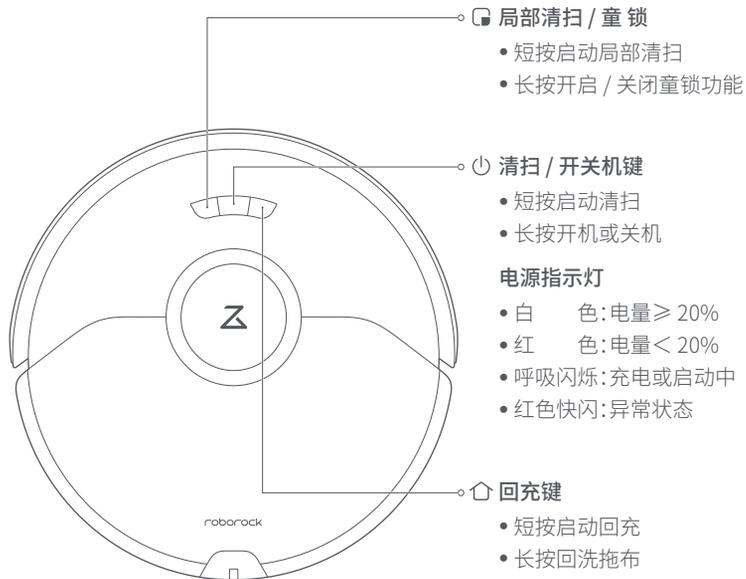

提示: 在机器人运动时按任意键暂停。


产品介绍

机器人

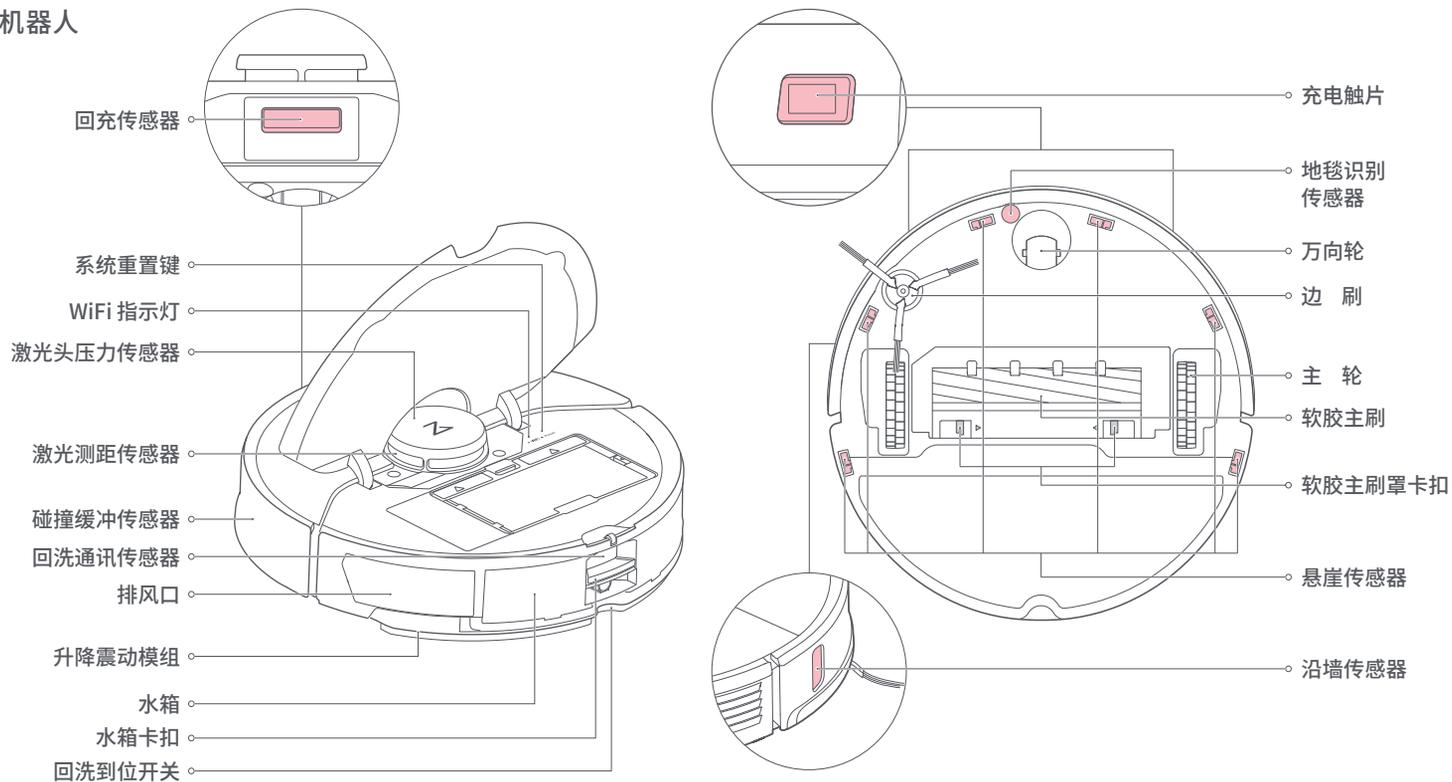


产品介绍


升降震动擦地模组

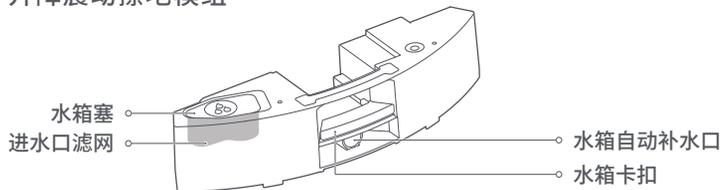

电控水箱

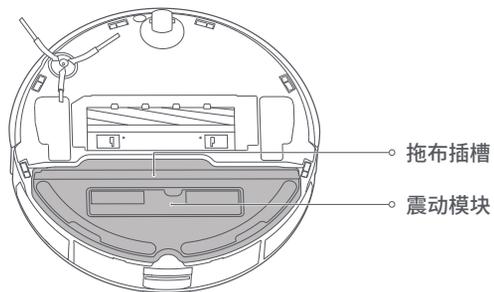


震动拖布支架

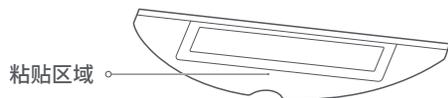

抗菌震动拖布



提示：震动拖布支架不可拆卸。

尘盒

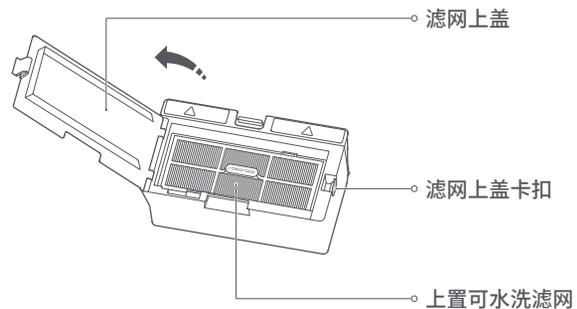

产品介绍

基座

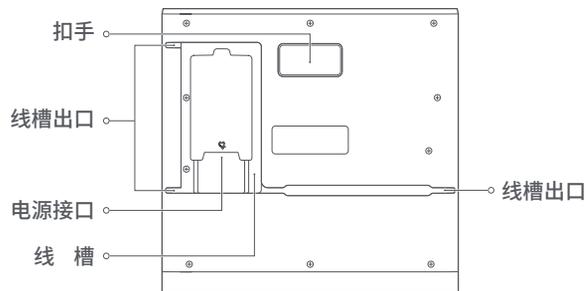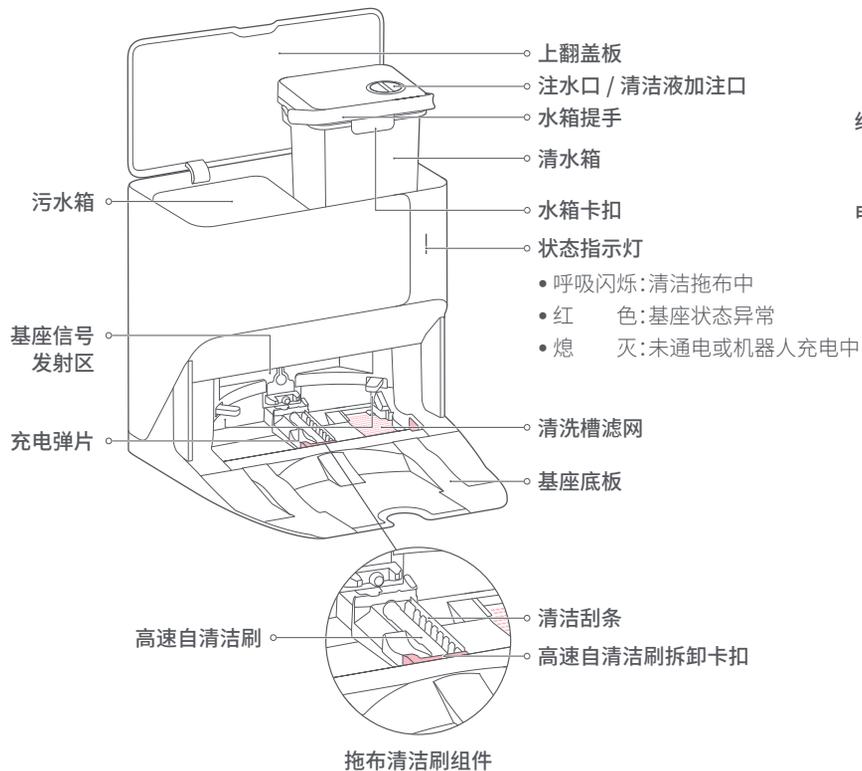


基座背面

产品安装

特别提示


1. 请在启动前清理地面上散落的线材、硬物、尖锐物体(如铁钉、玻璃)等杂物,并移开易倒、易碎、贵重及可能造成危险的物品。避免被机器人缠绕、卡住、拖拽或碰倒造成人身或财产损失。

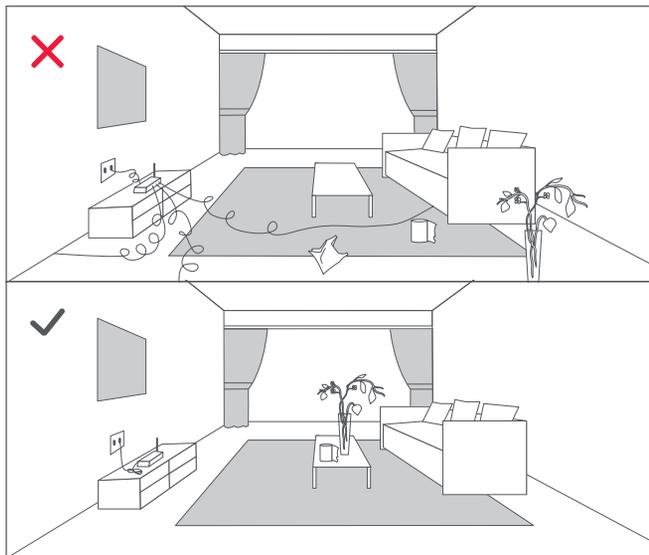

提示:

- 首次清扫过程中建议全程跟随主机,协助处理一些可能存在的小问题,处理后主机在以后的清扫中便可顺利进行自主清扫。
- 如果某些区域不需要清扫或可能卡住主机,可在手机 APP 中设置软件禁区,阻挡主机进入上述区域。
- 请勿让扫拖机器人吸取硬物或尖锐物体(如装修废料,玻璃,铁钉等),否则可能会划伤机器人及地面。


2. 如果在悬空环境下使用本产品,请务必使用牢固的物理屏障防止主机因意外掉落造成人身或财产损失。

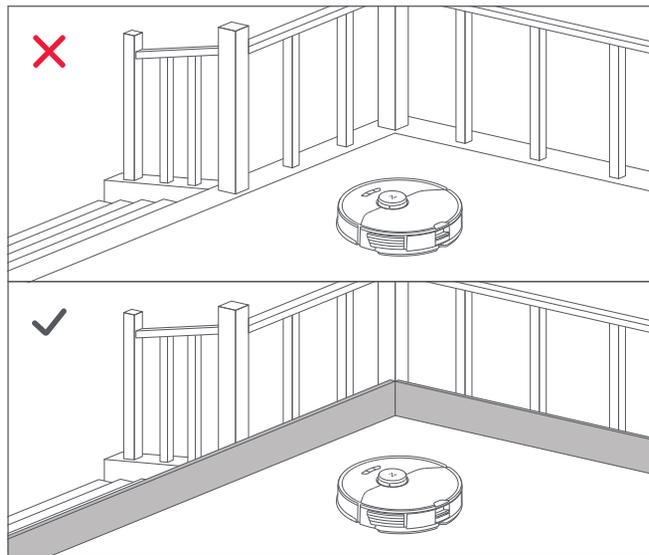


产品安装

组装


1. 将基座主体放置在水平面上，取出底部高速自清洁刷组件的运输固定泡沫。

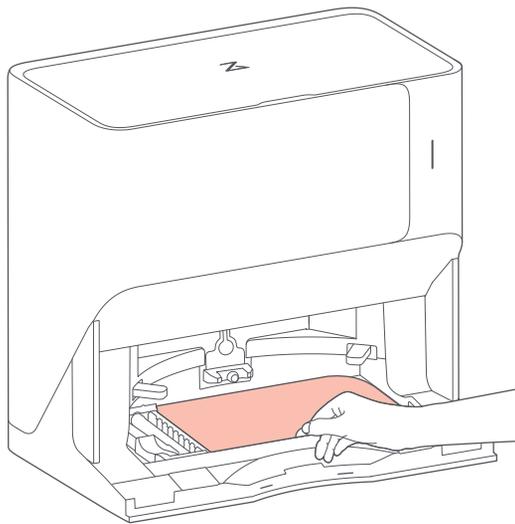

2. 将基座底板与基座主体按图示方式组装，并用力的下压基座底板两侧，再下压中间连接处，在听到“咔哒”声后，表示基座底板和基座主体连接到位。

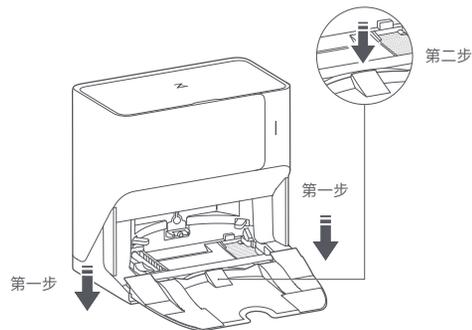

3. 将电源线按图示连接至基座背面，并按照实际使用情况将多余线材收入电源线收纳槽内。

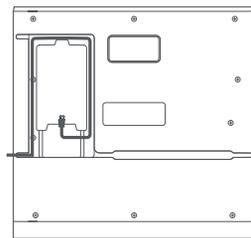


提示：左右线槽出口均可出线。

产品安装

放置基座

在硬质水平地面(如地板、地砖等)靠墙放置基座,且两侧有 0.5 米、前方有 1.5 米、上方有 1 米以上空间,确保所在位置 WiFi 信号覆盖良好,以便获得更好的手机 APP 使用体验,然后接通电源。

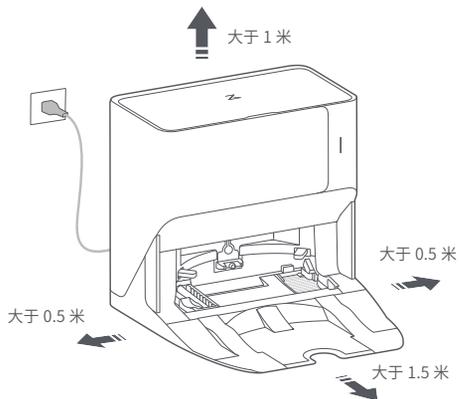


提示:

- 电源线垂于地面可能被机器人拖拽,引起基座移位或断电。
- 基座指示灯通电时长亮,机器人充电时熄灭。
- 基座出现异常后,指示灯将红灯长亮提醒。
- 务必在室内水平地面放置基座,并远离明火、热源,远离有水、狭窄或可能使机器人悬空的区域。
- 在非硬质地面(如地毯,地垫等)上摆放基座有倾倒风险,且机器人可能无法出桩。
- 请勿将基座放置于阳光直晒的地方或用任何物体遮挡信号发射区,否则可能会造成机器人无法自动返回。
- 请勿在未安装清水箱、污水箱、高速自清洁刷或清洗槽滤网等情况下使用基座。
- 请按照维护说明正确维护基座,请勿用湿抹布或湿巾等直接清理。
- 每一台基座出厂前都会进行有水测试,基站水路残留少量水属于正常现象。

开机并充电

长按 \odot 键开机,等待电源指示灯长亮后将机器人如图示靠上基座充电。机器人内置高性能锂离子充电电池组,为维持电池性能,日常使用请将机器人保持充电状态。

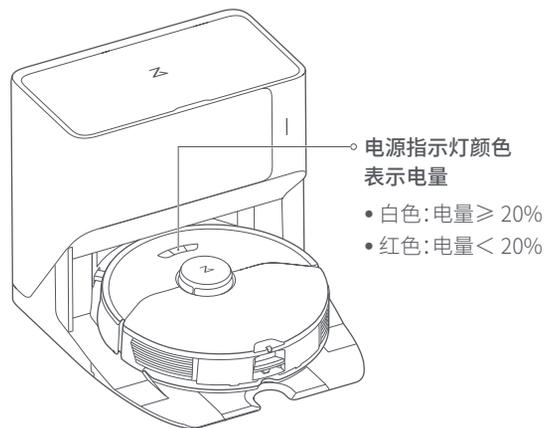

提示: 电量不足时可能无法开机,请将机器人直接靠上基座。

使用说明

连接手机 APP

本产品支持石头 APP 和米家 APP 操控,请根据需要选择。

1. 下载 APP

方式 1: 在应用商店搜索“Roborock”或扫描下方二维码下载安装石头 APP。




方式 2: 在应用商店搜索“米家”或扫描下方二维码下载安装米家 APP。



2. 重置 WiFi

- ① 打开机器人上盖露出 WiFi 指示灯。
- ② 同时按住  键与  键直到语音提示“重置 WiFi, 进入配网模式”, 并等待 WiFi 指示灯开始慢闪, 表示机器人已进入配网模式。

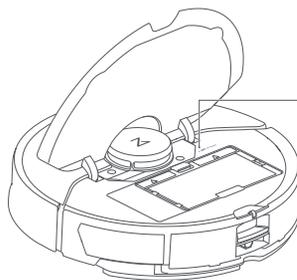

WiFi 指示灯

- 熄灭: WiFi 功能未激活
- 慢闪: 等待连接
- 快闪: 正在连接
- 长亮: WiFi 已连接

提示:

当路由器修改配置、遗忘密码或其他原因导致手机无法连接机器人时, 可以在重置 WiFi 进入配网模式后重新添加设备。

3. 添加设备

打开手机 APP 首页, 点击页面右上角“+”, 根据提示添加您的设备。

提示:

- 由于手机 APP 的升级与更新, 实际操作可能与以上描述略有差异, 请按照手机 APP 内引导进行操作。
- WiFi 无线连接仅支持 2.4GHz 频段的网络, 暂不支持 5GHz 频段。
- 机器人处于等待连接状态超过 1 小时后, 将自动关闭 WiFi 功能。如需再次连接, 请重置 WiFi 后联网。

使用说明

开机 / 关机

长按 \odot 键开机, 电源指示灯点亮, 机器人进入待命状态。


长按 \odot 键关机, 本次扫拖结束。

提示: 机器人在充电中无法关机。

扫拖功能

1. 水箱加水

将清水箱提出并打开水箱注水口, 可选加入四分之三盖 (约 15 毫升) 石头专用清洁剂, 再加入自来水, 加水量请勿超过 Max 水位线, 加水完成后拧紧注水口并将水箱装回基座。

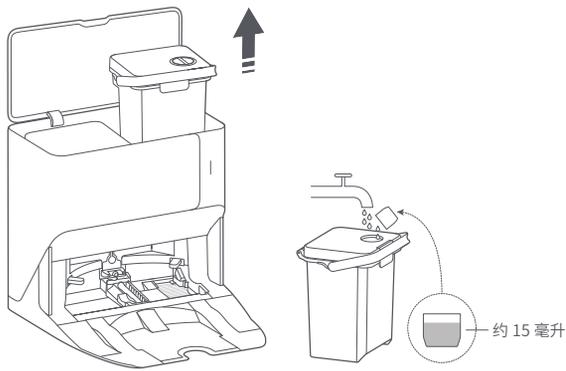

提示:

- 请勿使用非石头专用清洁剂, 否则可能会腐蚀机器人及基座。
- 请勿过量添加石头专用清洁剂, 否则可能导致机器人打滑无法正常清洁。
- 请勿装入热水, 可能造成水箱变形。
- 水箱外部如有残余水渍, 请用柔软干布擦拭后再装回使用。

2. 启动扫拖

短按 \odot 键机器人将按扫描生成的地图动态规划扫拖路线, 采用先沿墙后 Z 字形填充的方式逐一完成各分区的扫拖, 有序高效覆盖。清洁过程中, 机器人会自动判断需要回洗拖布及水箱补水的时机, 主动回洗拖布及补水, 确保良好的拖地效果。

提示:

- 为了方便机器人正常清洗拖布, 建议机器人从基座充电状态出发, 扫拖过程中, 请勿移动基座。
- 首次扫拖时, 请跟随并帮助机器人排除一些不友好的小问题。
- 若电量过低请先充电再启动扫拖。
- 扫拖前请将地上的各类线材 (包括集尘座的电源线) 和贵重物品整理好, 避免机器人扫拖时拖拽引起电器断电、损坏物品或线材。
- 扫拖时间小于 10 分钟, 将默认扫拖两次。
- 扫拖过程中电量不足时, 机器人将自动返回基座充电, 电量充足后自动回到中断处继续扫拖。
- 扫拖时若基座发生异常, 本次将不再自动回洗拖布, 手动回洗后将自动恢复。
- 机器人将默认收起拖布支架清扫地毯, 可以在手机 APP 中选择避开地毯。
- 在每次启动扫拖任务前, 请确保已正确安装抗菌震动拖布。

使用说明

局部清扫

短按  键启动局部清扫。

清扫范围: 机器人为中心 1.5 米 × 1.5 米的方形区域。

提示: 清扫结束后机器人会自动返回起点位置, 进入待命状态。

暂停

机器人工作中, 可按任意键暂停, 按  键继续清扫, 短按  键返回充电, 长按  键回洗拖布。

提示: 暂停时将机器人靠上基座充电, 将结束本次清扫。

休眠

机器人超过 10 分钟无操作, 自动进入休眠状态, 电源指示灯若干秒闪烁一次。按任意键即可唤醒。

提示:

- 机器人充电时不会进入休眠。
- 休眠时间超过 12 小时自动关机。

勿扰模式

出厂默认开启时间段为 22:00-08:00, 可使用手机 APP 修改勿扰时间段或关闭。勿扰时间段内, 机器人不自动续扫, 按键灯亮度减弱, 语音播报音量降低。

童锁

开启 / 关闭方式: 主机长按  键或在手机 APP 中设置。童锁开启时, 机器人静止状态下所有按键均被锁定。机器人清扫或回充状态下, 可按任意键使其暂停。

充电

扫拖结束后, 机器人会自动返回基座充电。

暂停状态下, 短按  键启动回充。充电时, 电源指示灯呼吸闪烁。

提示: 如机器人未找到基座将自动返回起点位置, 请手动将机器人放回基座充电。

异常状态

电源指示灯红色快闪并语音提示, 解决方法请参阅“常见问题及异常排除”。

提示:

- 异常状态下 10 分钟无操作, 机器人自动休眠。
- 异常状态下机器人靠上基座充电, 将结束本次清扫。

重置系统

当按键无响应或无法关机时, 请尝试重置系统, 机器人将自动重启。

提示: 重置系统后定时清扫和 WiFi 等相关设置将恢复到出厂状态。

恢复出厂设置

如重置系统后仍无法正常使用, 请在开机状态下长按  键的同时按一次系统重置键直到语音提示“开始恢复初始设置, 大约需要 5 分钟, 请耐心等待”, 机器人将恢复到出厂状态。

使用说明

APP 功能介绍

清洁地图

多地图管理 | 实时扫拖路线 | 地毯显示 | 地图分区 | 地图编辑

个性清洁方式

定时清洁 | 选区清洁 | 划区清洁 | 禁区虚拟墙 | 定制模式 | 地毯增压模式
智能回洗

清洁模式调节

4 档清扫吸力 | 3 档擦地强度 | 3 档洗布模式 | 定制模式

机器人信息

清洁记录 | 机器人电量 | 保养与维护

更多特色功能

固件升级 | 音量调节 | 个性化语音 | 勿扰模式 | 智能音箱语控等更多功能

提示：因 APP 持续开发升级，功能和细节可能有细微调整，请以实际版本为准。

日常维护


为使机器人保持最佳使用性能，建议参考下表进行日常维护：

部 件	维护频率	更换频率
万向轮	按需清理	/
尘盒	按需清理	/
主机水箱	按需清理	/
软胶主刷	每 2 周清理	每 6-12 个月
边 刷	每 1 个月清理	每 3-6 个月
上置可水洗滤网	每 2 周清理	每 6-12 个月
抗菌震动拖布	按需清理	每 3-6 个月
回充传感器	每 1 个月清理	/
悬崖传感器	每 1 个月清理	/
沿墙传感器	每 1 个月清理	/
地毯识别传感器	每 1 个月清理	/
主 轮	每 1 个月清理	/
充电触片	每 1 个月清理	/
基座充电弹片、 信号发射区及机身	每 1 个月清理	/
基座清洗槽滤网	按需清理	/
清水箱、污水箱	按需清理	/
基座高速自清洁刷	按需清理	每 6-12 个月


提示：更换频率可能因实际情况而定，如出现异常磨损，应更换零件。

日常维护


软胶主刷

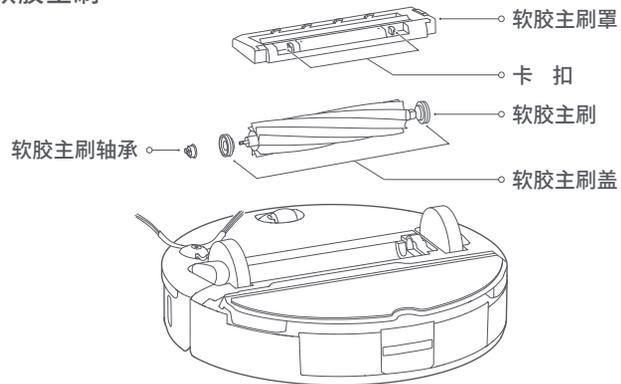


1. 翻转机器人, 压下卡扣取下主刷罩。

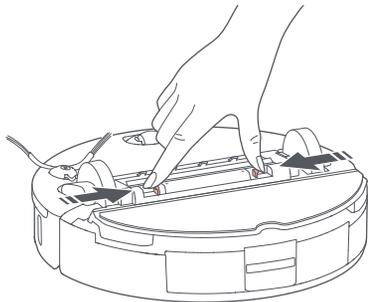

2. 取出软胶主刷, 拔出软胶主刷轴承。

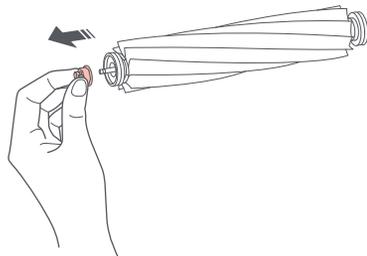


3. 按解锁标志方向旋转并取下软胶主刷盖。清理完毕按锁定方向装回。

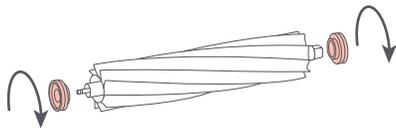


日常维护

4. 清除软胶主刷两端缠绕的毛发或脏物后，将软胶主刷装回机器人。

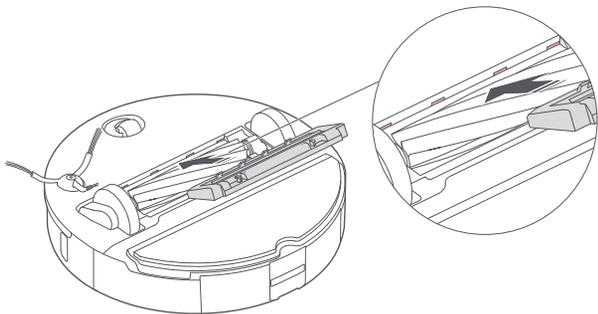

5. 将软胶主刷罩装回机器人，确保软胶主刷罩 4 齿插入对应卡槽中，4 齿未露出即代表安装到位，然后压紧软胶主刷罩固定卡扣。

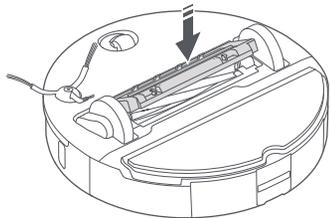


提示：

- 主刷脏污建议用湿布擦拭。如果浸水，务必晾干防止暴晒。
- 请勿使用具有腐蚀性的清洁剂或消毒剂清洗软胶主刷。


边 刷

1. 拆下边刷固定螺丝。
2. 清理边刷后装回并锁紧螺丝。

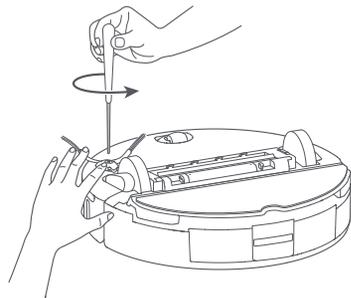

万向轮

1. 借助小螺丝刀等工具撬出轮轴，拔出轮体。

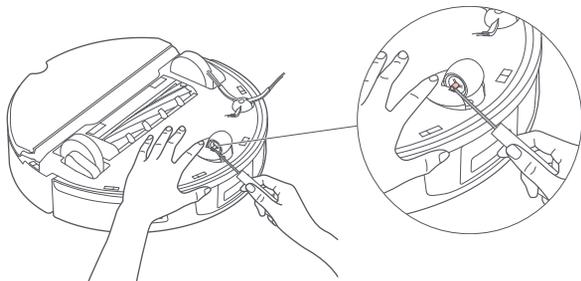

提示：万向轮支架不可取出。

日常维护


2. 冲洗轮体和轮轴上的毛发或脏物。



3. 晾干后装回轮体并压紧。


主 轮

用柔软干布擦拭清理主轮。

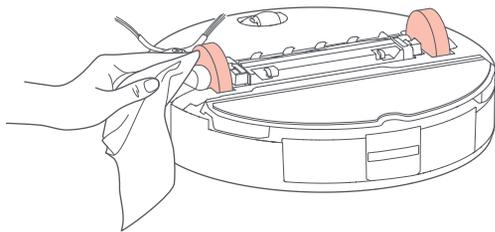


尘 盒

1. 打开尘盒盖并倾倒垃圾。

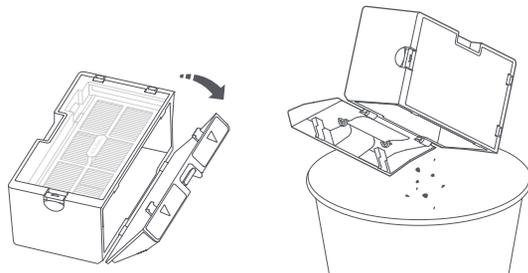

2. 尘盒中注入清水后关闭尘盒盖, 左右摇晃尘盒, 倒出脏水。

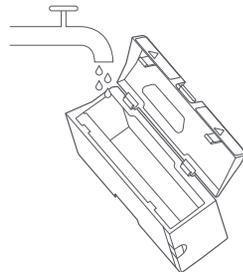


提示: 请用清水清洗, 不要添加任何洗涤剂, 否则可能造成滤网堵塞。

3. 晾干尘盒及可水洗滤网。


日常维护

上置可水洗滤网

1. 打开滤网上盖，取出滤网。

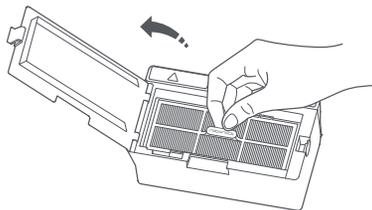


2. 反复冲洗并将污垢轻敲出来，直至干净为止。

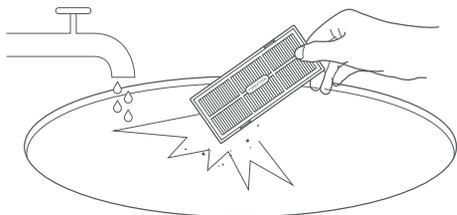

提示：禁止用手、刷子或者尖锐物触碰滤网表面，以免损伤滤网。

3. 晾晒滤网到干透，并装回使用。

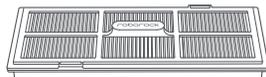


提示：

- 请务必晒干后再使用。
- 建议两个滤网轮换使用。

抗菌震动拖布

1. 从震动拖布支架上移除拖布。

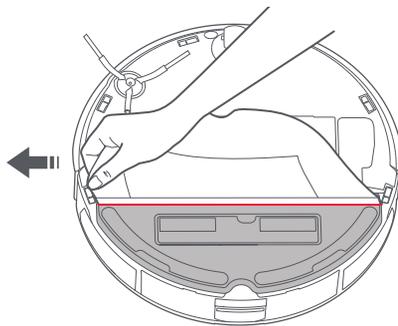

2. 清洗拖布并晾晒。


提示：如震动拖布较脏，会影响拖地效果，请清洗后再使用。

日常维护

主机传感器


用柔软干布擦拭清理主机各传感器, 包括:

1. 前端的回充传感器及充电触片;
2. 右侧的沿墙传感器;
3. 底部的地毯识别传感器和六个悬崖传感器;
4. 后端的回洗通讯传感器;

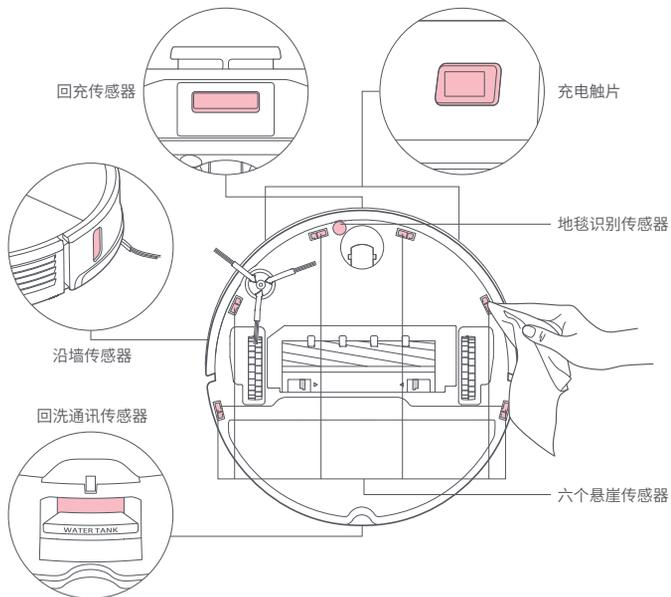


搬动充电桩

在需要搬动基座时, 请一只手抓紧背面扣手, 另一只手抓紧正面内侧, 如图所示向上抬起搬动。请勿直接抬起底座底板搬运, 避免发生基座主体砸落危险。

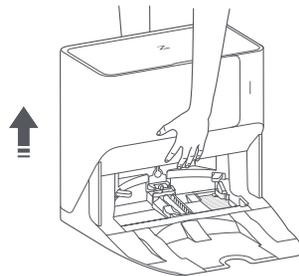

水箱

需要根据实际使用情况定期清洁污水箱。打开污水箱上盖倾倒污水后接入自来水, 关闭水箱上盖, 扣紧卡扣并摇晃水箱。清洗完成后倒出污水, 再次关紧水箱上盖并装回使用。

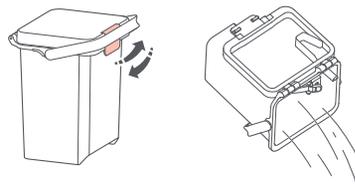


提示:

- 使用非石头专用清洁液或消毒剂可能会腐蚀水箱。
- 请勿装入热水, 可能造成水箱变形。
- 水箱外部如有残余水渍, 请用柔软干布擦拭后再装回使用。

日常维护


充电接触区

用柔软干布擦拭清理基座充电弹片。

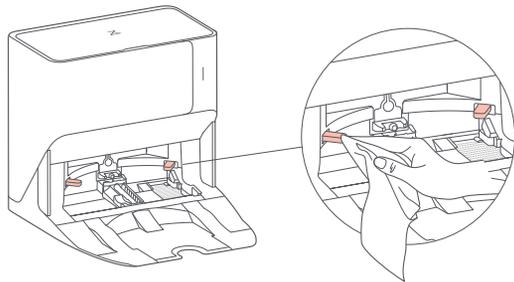

高速自清洁刷


1. 如图所示，向上提起高速自清洁刷卡扣，取出高速自清洁刷。

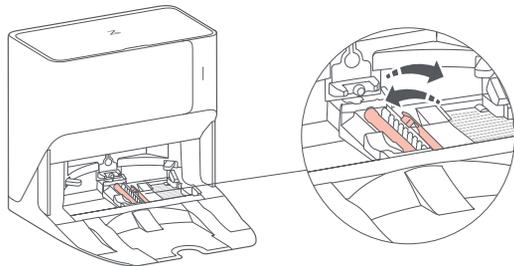

2. 清除高速自清洁刷缠绕物并冲洗干净后，将高速自清洁刷装回原位，扣上卡扣并确保扣合到位。

清洗槽滤网

提起清洗槽滤网卡扣，取出清洗槽滤网并用水冲洗，再使用柔软干布清理并擦拭清洗槽，最后将清洗槽滤网装回。请确认听到“咔哒”声，以确保安装到位。

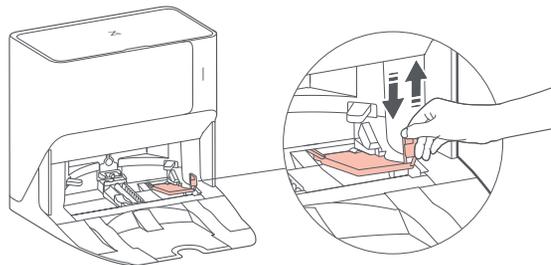

电 池

机器人内置高性能锂离子充电电池组，为维持电池性能，日常使用请将机器人保持充电状态。

提示：如长时间不使用请关机存放，至少每三个月充电一次避免电池因过放受损。

基本参数

产品型号:A29**RR (“*”=0-9)	
机器人吸尘器	
电 池	14.4V/5200mAh 锂离子电池
产品重量	约 4.7kg
无线连接	WiFi 智能快连
额定电压	14.4V ㉓
额定功率	68W
充电时间	< 6 小时
基座	
产品型号	WFD00HRR
额定功率	42W
额定输入	100-240V~
额定输出	20V ㉓ 1.8A

提示: 型号核准代码在主机标签上标注。

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二 苯醚 (PBDE)
电路板	×	○	○	○	○	○
金属件	×	○	○	○	○	○
塑胶件	○	○	○	○	○	○
电 池	×	○	○	○	○	○
线 缆	○	○	○	○	○	○
连接器	○	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T11364 的规定编制。
 ○表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T26572 规定的限量要求以下。
 ×表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T26572 规定的限量要求。



某些部件也可能有环保使用期限标识, 其环保使用年限以标识内的数字为准。

环保说明

取下电池步骤 *下述信息仅在丢弃本机机器人时适用,并非日常操作说明

本产品内置的锂离子电池所含的化学物质可能会对环境造成污染,在报废之前请将其拆下,并交由专业的电池回收站进行集中处置。

1. 让机器人在不接触基座的情况下运行至无法清扫的低电量状态。
2. 将机器人关机。
3. 将机器人电池盖板螺丝卸下。
4. 取下电池盖板。
5. 按下卡扣拔出电池的连接器插头并取下电池。

提示:

- 拆卸电池时请确保电量用尽并在断开基座的情况下操作。
- 请将整个电池组一起拆卸,请勿损坏电池组外壳,以免造成短路或者危险物质泄漏。
- 如果电池有渗出物并不慎接触到,请用大量清水冲洗并及时就医。

异常排除

机器人异常状态

机器人电源指示灯红色快闪并语音提示,请按照语音及 APP 提示解决异常。

提示:

- 异常状态下 10 分钟无操作,机器人自动休眠。
- 异常状态下机器人靠上基座充电,将结束本次任务。

基座异常状态

基座指示灯红色常亮,请按照语音及 APP 提示解决异常。

如无法排除异常
可拨打石头科技服务电话:400-900-1755
或扫描右方石头科技官方微信二维码联系客服



常见问题

问题类型	解决方法
无法开机	电池电量不足, 请先靠上基座充电后再使用; 电池温度过低或过高, 请在 0-40°C 环境下使用。
无法充电	基座未通电, 请确认基座电源线两头是否都已插上; 接触不良, 请清理基座充电弹片与机器人充电触片; 请确认基座指示灯是否亮起。
充电速度慢	在高温或低温环境下使用, 为了延长电池使用寿命机器人会自动降低充电速度; 充电接触区域可能有脏污, 请用干布清理该区域。
无法回充	基座附近障碍物太多, 请将基座放到开阔区域; 机器人距离基座太远, 请将机器人放到基座附近尝试。
行为异常	关机后重新开机。
清扫时有异响	主刷、边刷或主轮可能缠绕异物, 请停机后清理; 万向轮清扫中进灰或被缠绕, 建议使用螺丝刀撬出并冲洗干净。
清扫能力下降或出现掉灰	尘盒已满, 请清理尘盒; 滤网已被堵塞, 请清理滤网; 软胶主刷被异物缠绕, 请清理软胶主刷。
局部清扫或移动位置后无法返回基座	局部清扫或者远距离移动位置后机器人将重新生成地图, 如基座距离较远可能无法自动回充, 请手动将机器人放回基座充电。

无法连接 WiFi	WiFi 功能未激活, 请重置 WiFi 后再次尝试; WiFi 信号不好, 请确保机器人处于良好 WiFi 信号覆盖区内; WiFi 连接异常, 重置 WiFi 并下载最新手机客户端尝试再次连接; APP 不支持当前型号的设备, 请根据 APP 提示查看具体支持型号; WiFi 突然无法连接, 怀疑家庭路由器有设置错误, 可及时联系石头客服帮助排查。
定时清扫不生效	电量不足, 剩余电量大于 20% 才会启动定时清扫。
一直在基座是否耗电	机器人一直在基座时的耗电极低, 有利于保持电池处于最佳性能。
前三次使用是否需要充电十六小时	锂离子电池随用随充无记忆效应, 充满即用无须等待十六小时。
清扫中途电量不足回充但未续扫	请确认机器人未处于勿扰模式下, 该模式下不会续扫; 手动回充或将机器人放回基座不会续扫。
机器人突然出现漏扫	怀疑沿墙传感器、悬崖传感器或地毯识别传感器已脏污, 建议使用柔软干布擦拭干净。

石头自清洁扫拖机器人 G10 三包凭证

石头科技严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务, 内容如下:

退换货政策

1. 七天退货

自签收次日起 7 日内, 在保证产品(含包装和附件)完好不影响二次销售前提下, 可申请无理由退货, 运费由用户自行承担;

自签收次日起 7 日内, 本产品出现《石头自清洁扫拖机器人产品性能故障表》所列情况, 经由石头科技售后服务中心检测确定为产品性能故障问题, 用户可以选择质量退货, 运费由石头科技承担。

2. 十五天质量问题换货

自签收次日起 15 日内, 本产品出现《石头自清洁扫拖机器人产品性能故障表》所列情况, 经由石头科技售后服务中心检测确定为产品性能故障问题, 可免费享受换货服务, 运费由石头科技承担。

保修政策

自签收次日起 15 日后, 且在保修期限内, 本产品出现《石头自清洁扫拖机器人产品性能故障表》所列情况, 经由石头科技售后服务中心检测确定为产品性能故障问题, 可免费享受维修服务, 运费由石头科技承担。

整机及各零部件保修期限如下:

类 型	保修内容	保修期限
整 机	机器人(包含内置锂离子电池); 底座; 电源线	2 年

注: 随机耗材无保修期(软胶主刷、边刷、滤网、高速自清洁刷等)。

以下情况, 石头科技将不能为您的机器提供免费保修服务, 但可实行收费维修:

1. 未经石头科技授权的机构、人员对产品进行了维修、检验、拆机等操作;
2. 未按照本产品说明书使用, 导致误用、碰撞、疏忽、进液、事故、改动、不正确使用非本产品配件, 或撕毁、涂改标贴、防伪标记等人为操作失误、过错;
3. 正常的磨损, 及损耗件(如轮胎磨损、外壳划伤等);
4. 因不可抗力造成的损坏;
5. 已超过保修有效期限(付费购买的配件自签收之日起三个月内提供免费保修服务);
6. 不符合《石头自清洁扫拖机器人产品性能故障表》所列的情况;
7. 因人为原因导致本产品及其配件产生《石头自清洁扫拖机器人产品性能故障表》所列情况。

石头自清洁扫拖机器人产品性能故障表

名称	性能故障
机器人	说明书所列功能失效;不开机;不充电;软胶主刷不工作;边刷不工作;风机不工作;主轮不工作;升降震动擦地模组不工作
基座	无法正常为主机供电;清水箱无法供水;污水箱无法抽水;无法正常检测水位;拖布清洁刷组件无法工作
电源线	无法正常为基座供电

提示

1. 因运输过程中需使用包装箱保证产品运输安全,建议您自签收之日起至少保留包装箱 30 天;
2. 本产品仅限中国大陆地区(不含港澳台地区)销售,故本产品的售后服务和保修条例仅适用和提供于中国大陆地区用户(不含港澳台地区)。

产品保修卡

用户姓名:
联系电话:
通讯地址:
产品名称及型号:
产品序列号:
产品购买日期:

维修记录

维修日期	
故障描述及更换配件	
维修中心	
维修工程师	
维修日期	
故障描述及更换配件	
维修中心	
维修工程师	



官方网站:<http://www.roborock.com>

服务电话:400-900-1755

制造商:北京石头世纪科技股份有限公司

地址:北京市海淀区黑泉路8号1幢康健宝盛广场C座六层6016、6017、6018号

